


Arbre décisionnel : Avis d'ébullition de l'eau ou eau visiblement souillée

Quelles sont les mesures à prendre pour le RDE ?

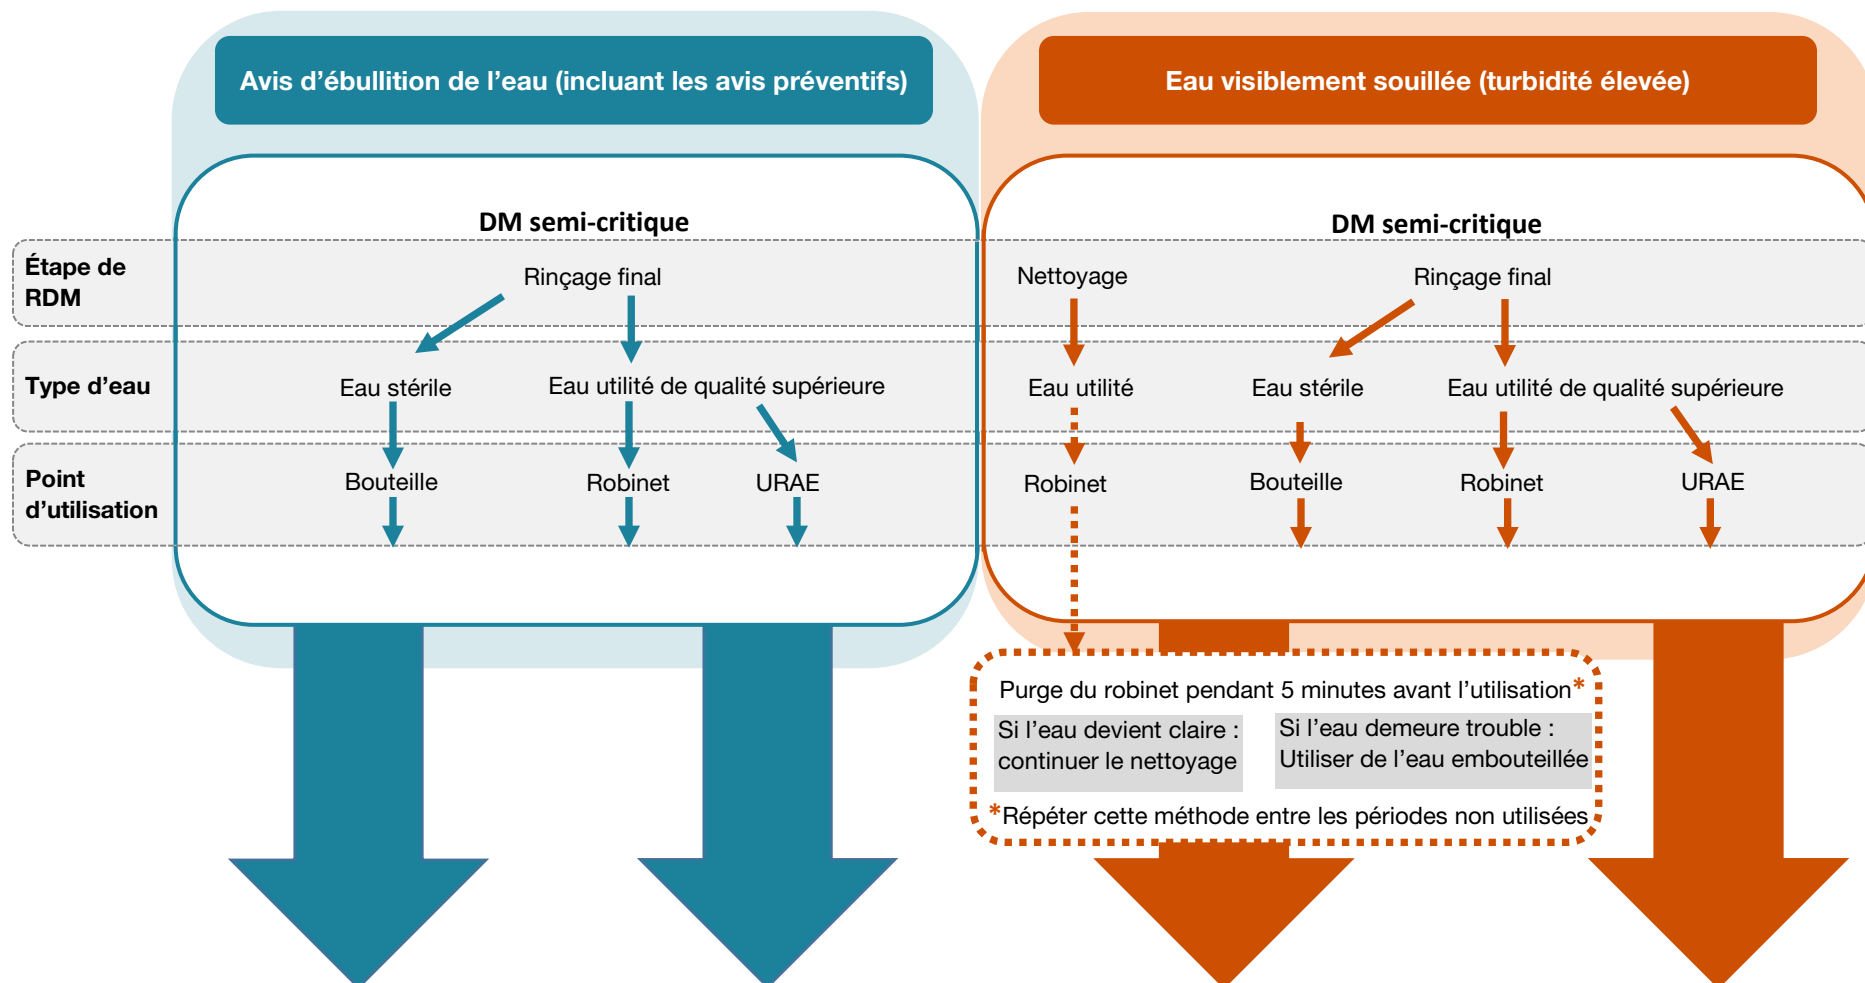

✓ Poursuivre les pratiques habituelles du RDE incluant le séchage et l'injection d'alcool.

ET

- ✓ Prendre les précautions suivantes :
 - ✓ Pendant la période problématique, porter une attention particulière à l'état des filtres de l'URAE et du système de traitement d'eau, le cas échéant.
 - ✓ Au retour à la normale, remplacer les préfiltres du système de traitement d'eau et les filtres de l'URAE pour éviter leur saturation ou contamination bactérienne.